A ADVERTENCIA

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las

- Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano. Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las
- partes.
 Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría
- ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves. · Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando
- la catalina está girando.

 Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- de cable del juego de pedaller.

 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.

 Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.
- Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, aiuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Nota para usar el bloque de ajuste de recorrido (espaciador de almohadilla) Al instalar un bloque de ajuste de recorrido de 8 grados, use un manillar de tipo

redondo, el recorrido del cable puede quedar demasiado corto y esto puede resultar en una fuerza de frenado insuficiente.





Instrucciones de servicio técnico

SI-6LS0A-001

ST-3400

Integración Total de Shimano




Características de la Integratión Total de Shimano

La Integración Total de Shimano SORA pressenta una planca de control de doble acción que aplica los frenos cuando se mueve verticalmente como una palanca de freno normal, y cambia de engranajes los engranajes cuando se mueve horizontalmente. El cambio de engranajes lo realiza sin tener que retirar sus manos de la palanca.

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones

illulcadas ell el siguletite	cuadro.	
Serie	SORA	
Palanca de cambios	ST-3400	
Envoltura de cable	SIS-SP41	
Engranajes	18	27
Desviador de cambio delantero	FD-3400	FD-3403
Conjunto de platos	FC-3450	FC-3403
Juego de pedalier	SM-FC4500	
Desviador de cambio trasero	RD-3400-SS	RD-3400-GS
Cubo de rueda libre	FH-3300	
Juego de ruedas dentadas	CS-HG50-9	
Cadena	CN-HG53	
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17	

Funcionamiento

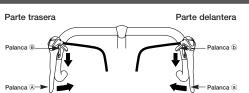

Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor

Palanca B : Cambia de rueda dentada trasera meyor

Palanca @ : Cambia de catalina menor a mayor. Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor. Todas las palancas regresan a la posición

Funcionamiento de las palancas traseras

• Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a Palanca (A) tiene topes en las posiciones (1) y (2).



1 : Se hace el cambio de una Ei.: De 3a. a 4a.



② : Se hace el cambio rápid de Ei.: De 3a. a 5a.

Funcionamiento de las palancas





< FD-3400 >

• Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor.



Cuando se empuja la palanca (b), primero hay un tope en el punto donde se produce el ajuste fino(mecanismo para evitar el ruido) y después un segundo tope más fuerte al completar el recorrido del cambio. Después del ajuste fino, la siguiente vez que se empuje se completa el recorrido del cambio



• Palanca (b): Cambia del plato intermedio al plato menor.

• Palanca (b): Cambia del plato mayor al plato

• Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera mayor a

Empujar la palanca ® una vez para cambiar de una

rueda dentada mayor a una menor

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas

ST-3400 Ajuste de recorrido

instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la RD-3400-SS / 3400-GS antes de usar.

Si quiere reducir el reducir el recorrido, retire el caucho de rebote y cámbielo por un espaciador de almohadilla accesorio. (Hay dos tipos disponibles: 4° y 8°.)

Ej.: De 3a. a 4a.

Método de cambio

< FD-3403 >

1. Retire el caucho de rehote

adentro como sea posible.

2. Aplique una capa fina de grasa en las dos

proyecciones del espaciador de almohadilla

Empuje el espaciador de almohadilla de forma que las proyecciones vayan tanto hacia
 Espaciador de Espaciador de Caracter de Carac



Торе

Ajuste fino (para evitar el ruido)

Si la cadena está en la catalina mayor o intermedia y la rueda dentada mayor, la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocarán produciendo un ruido característico. Cuando sucede eso, presionar ligeramente la palanca (b) (hasta el punto donde hace nueva hacia la catalina menor y se elimine el ruido.



Si la placa exterior del desviador de cambio delantero y la cadena se tocan y producen ruido cuando la cadena se encuentra en la catalina menor o la intermedia y en uno de las ruedas dentadas menores, presionar ligeramente la palanca (a) para que el desviador de cambio delantero se mueva hacia la catalina mayor y se elimine el ruido.



Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la FD-3400 /

Instalación

Instalación en el maubrio

Asegurar el conjunto con el tuerca de instalación del lado de afuera de la ménsula y usar una llave Allen de 5 mm para apretar el 6 - 8 Nm (60 - 80 kgfcm)


Instalación del cable de freno

Cable usado ₁ φ 1.6 mm Cable interior φ5 mm • Envoltura SLB •

Mover la palanca hacia adentro (al igual que cuando realiza un cambio) para facilitar el paso del cable por el gancho.




2. Pasar el cable interior.

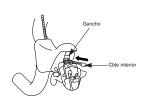


3. Instalar el cable interior en la guía exterior y colocar la lengüeta en Nota: No limpiar la grasa en el cable interior. No permitir que el



4. Colocar la envoltura en el cable interior y en la ménsula haciéndolo correr por la guía exterior.

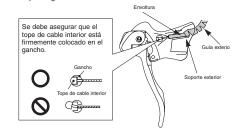

5. Pasar la envoltura por la parte delantera del manubrio y cubrirla con la guía exterior. Cortar la guía exterior de acuerdo al largo del manubrio, y sujetarla provisoria

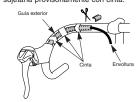


6. Para terminar enrolle can cinta protectora

Instalación del cable de cambios

Cable a usar Cable interior (acero inoxidable • Envoltura de cable sellada SP41 (1)

 Envoltura de cable SP41 (2)

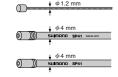



Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.



Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable.




Palanca trasera


Empujar la palanca ® 8 veces o más, para dejar la palanca en la posición superior. Verificar en el indicador que se encuentra correctamente en la posición superior y luego instalar y asegurar el cable.




Si el gancho no se alínea con el orificio del cable de cambio,



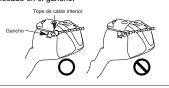

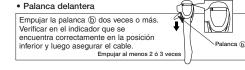

Empujar la palanca de frenos, y luego pasar el cable por el orificio del cable.

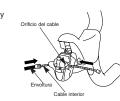


Si el gancho no se alínea con el orificio del cable de cambio. empujar la palanca ⓑ hasta que lo haga y luego instalar el cable. Se debe asegurar que el tope de cable interior está firmemente colocado en el gancho



Tope exterior


1. Instalar el tope exterior en el tubo diagonal.

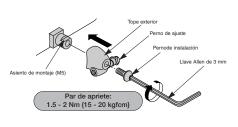

Instale con el perno de ajuste apretado. El rango de ajuste para el perno de ajuste es de seis vueltas completas.

2. Pasar el cable interior, y colocar la envoltura.

Se debe dejar un poco de cable de más, incluso si se corta a la

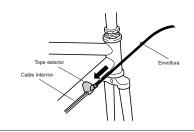

Verificación Se debe asegurar que la envoltura se encuentra hien colocada en el tope exterior

Cambio de la cubierta de la ménsula

Cada uno de los apéndices en la cubierta de la ménsula coincide con las ranuras en la ménsula

